

DWR MB è un distributore semiautomatico di etichette autoadesive trasparenti e no in rotolo ed è essenzialmente composto da:

- **Gruppo portabobina**, comprensivo di dischi guida bobina
- **Gruppo Microtastatore per lo start e stop delle etichette.**
- **Gruppo traino**
- **Spazzola freno**
- **Staccatore**
- **Interruttore generale**
- **Pulsante di avanzamento manuale**
- **Led allarme**

Caricamento della bobina

Si raccomanda di effettuare il caricamento della bobina di etichette (Fig 1) a macchina spenta. Rimuovere l'accumulo di carta siliconata eventualmente presente sull'albero riavvolgitore.

Allentare la manopola togliere il piatto guida carta esterno (1) inserire la bobina posizionandola a contatto con il piatto guida carta interno e riposizionare il disco guida carta esterno (1) serrando la manopola.

Far passare la banda sotto il perno di rinvio (2)


Proseguire passando la banda sotto la spazzola freno (3)

Proseguire passando con la banda di etichette sotto il gruppo micro di lettura (4)

Girare la banda attorno alla lama staccatore (5)

Fissare la carta di supporto siliconata al riavvolgitore tramite l'apposita forcetta (6).

FIG 1

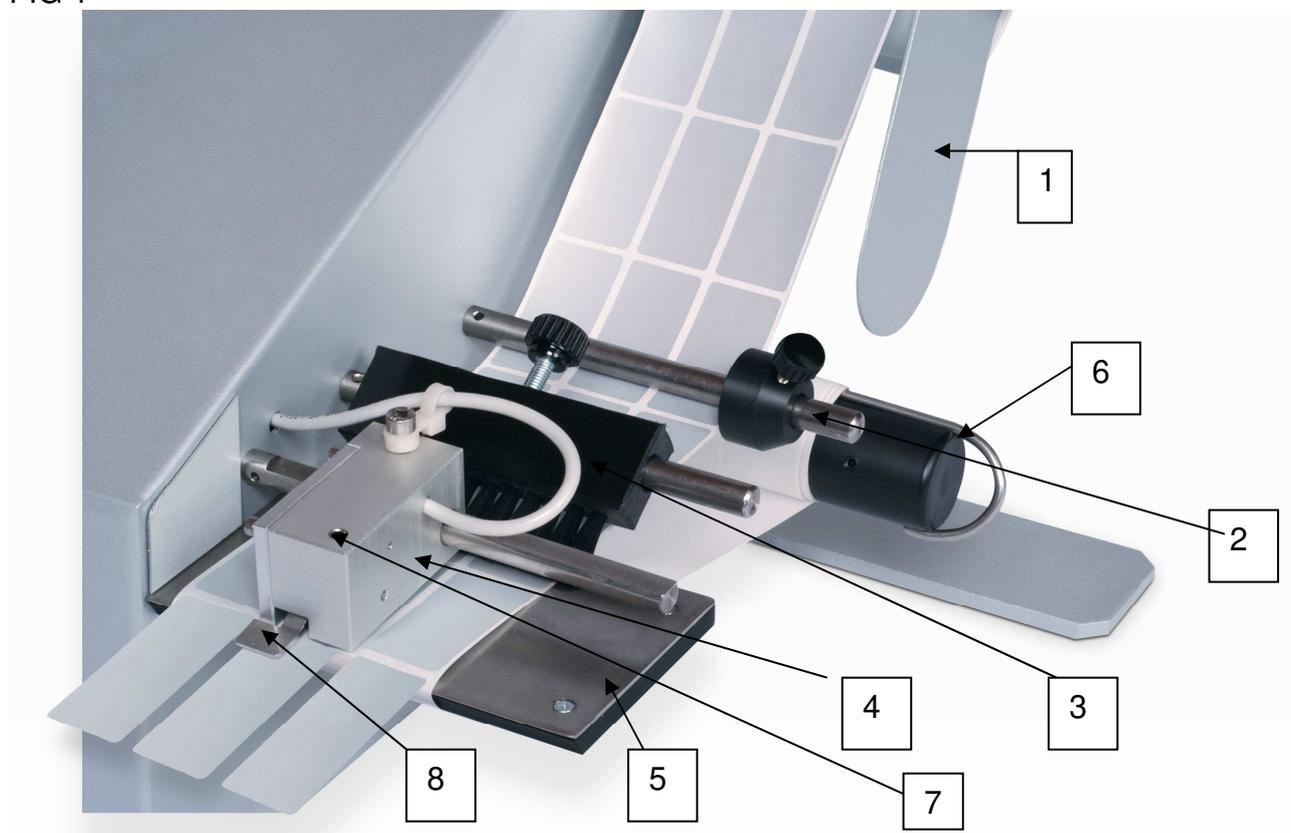

Taratura Microtastatore

Normalmente il microtastatore è tarato in fase di costruzione, laddove si rendesse necessario è possibile aumentare la sensibilità di lettura agendo sulla vite (Fig 1 pos 7)

Start Etichetta

Lo start etichetta avviene sollevando la leva (Fig 1 pos 8) o premendo il pulsante (Fig 2 pos 1).

In caso di errore o di rottura della carta siliconata il dispenser va in errore visualizzato dall'accensione della spia (Fig 2 pos.2).

Ripristinate le condizioni normali di funzionamento riaccendere il dispenser con l'interruttore (Fig 2 pos 3) o se già acceso resettare premendo il pulsante (Fig 2 pos 1)

FIG 2


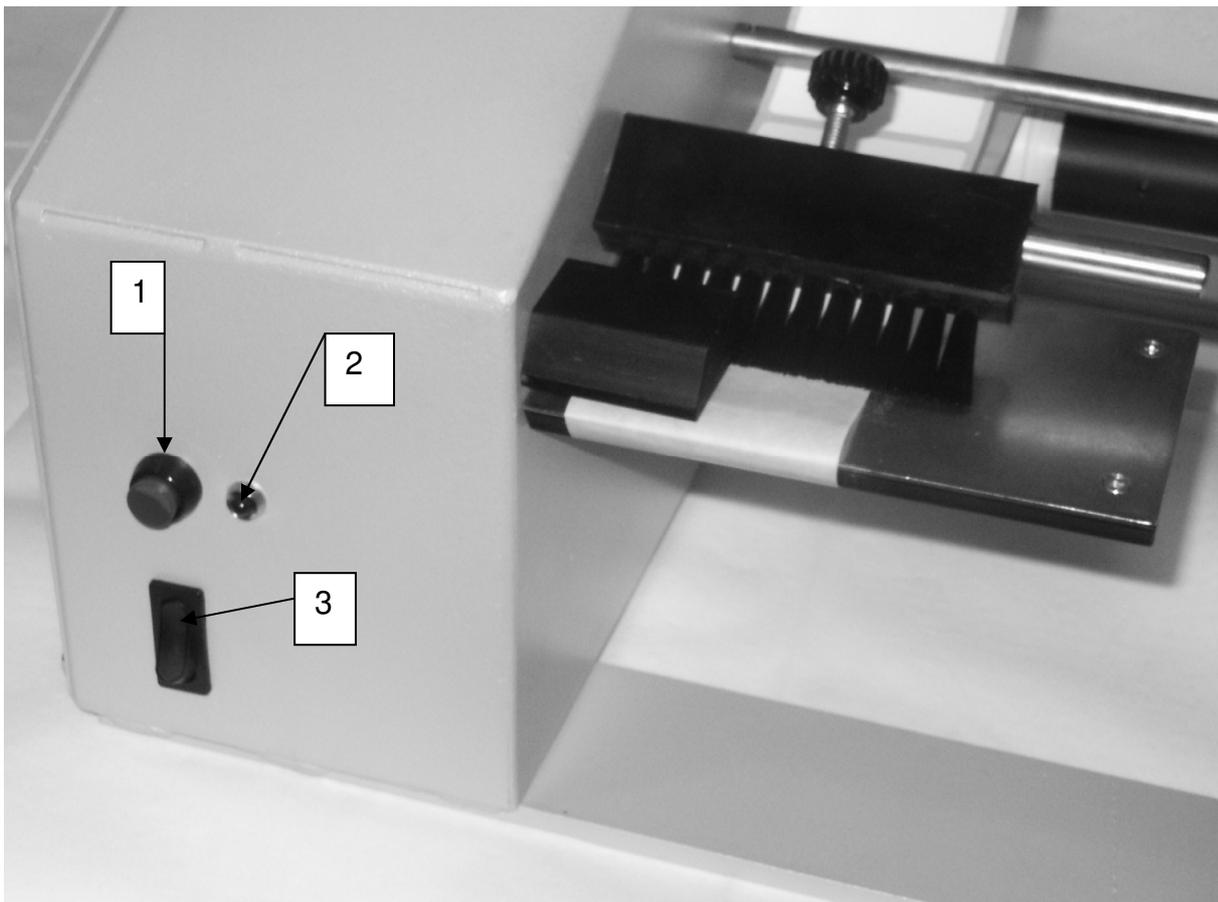


FIG 3

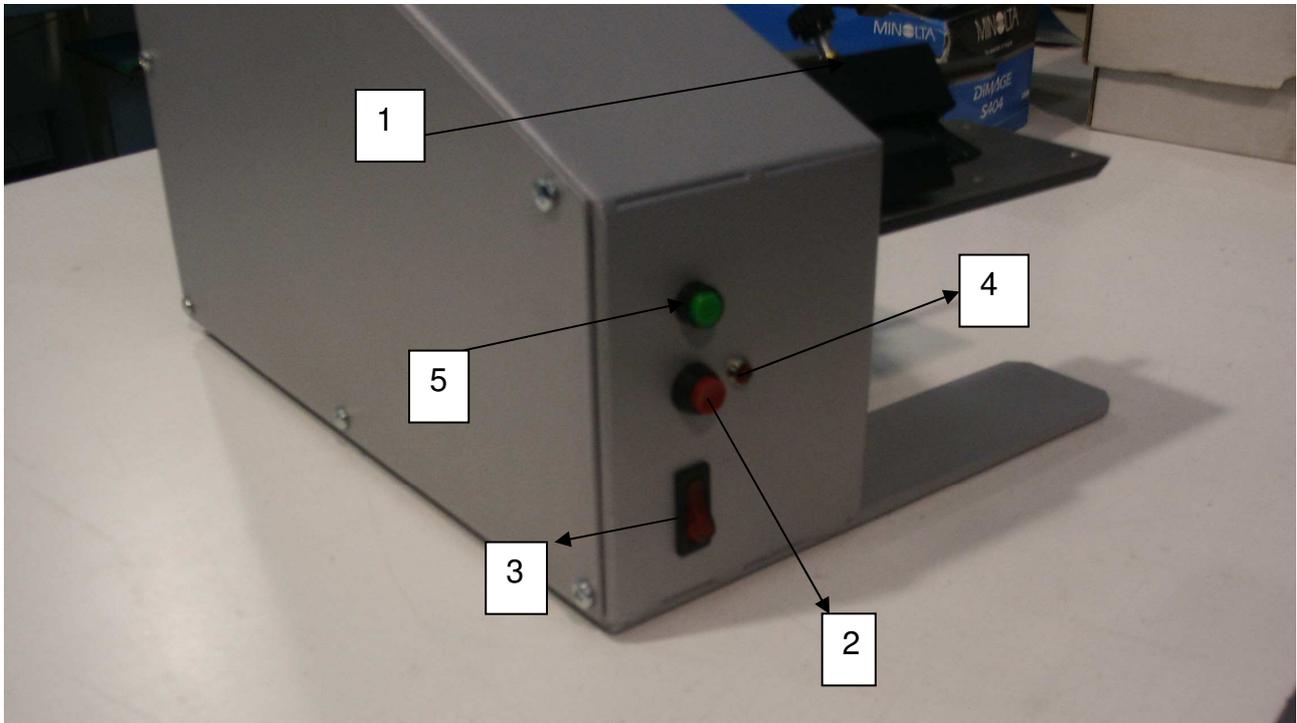

Funzionamento con batteria

Al ricevimento della macchina occorre lasciare in ricarica la batteria almeno 48 ore per ottenere il massimo della ricarica, al termine del lavoro, al fine di permettere la ricarica della batteria occorre lasciare collegata la macchina alla rete con l'interruttore (3) acceso e l'interruttore (5) spento. Il tempo di ricarica è di circa 3 ore. La durata della carica dipende dalla lunghezza dell'etichetta e dalla frequenza di lavoro.


Nel modo di lavoro con batteria l'interruttore (5) deve essere acceso.

Quando è possibile è da privilegiare il funzionamento con alimentazione da rete, anche in questo caso l'interruttore (5) deve rimanere acceso.

Velocità di avanzamento

La velocità di avanzamento è fissata in fase di montaggio della macchina e non è regolabile.

Qualora per particolari esigenze fosse necessario modificare la velocità di avanzamento è necessario spostare il dip switch SW1-1 sulla scheda elettronica (Fig 4) in posizione ON per attivare il potenziometro (1) e di conseguenza regolare come necessario.

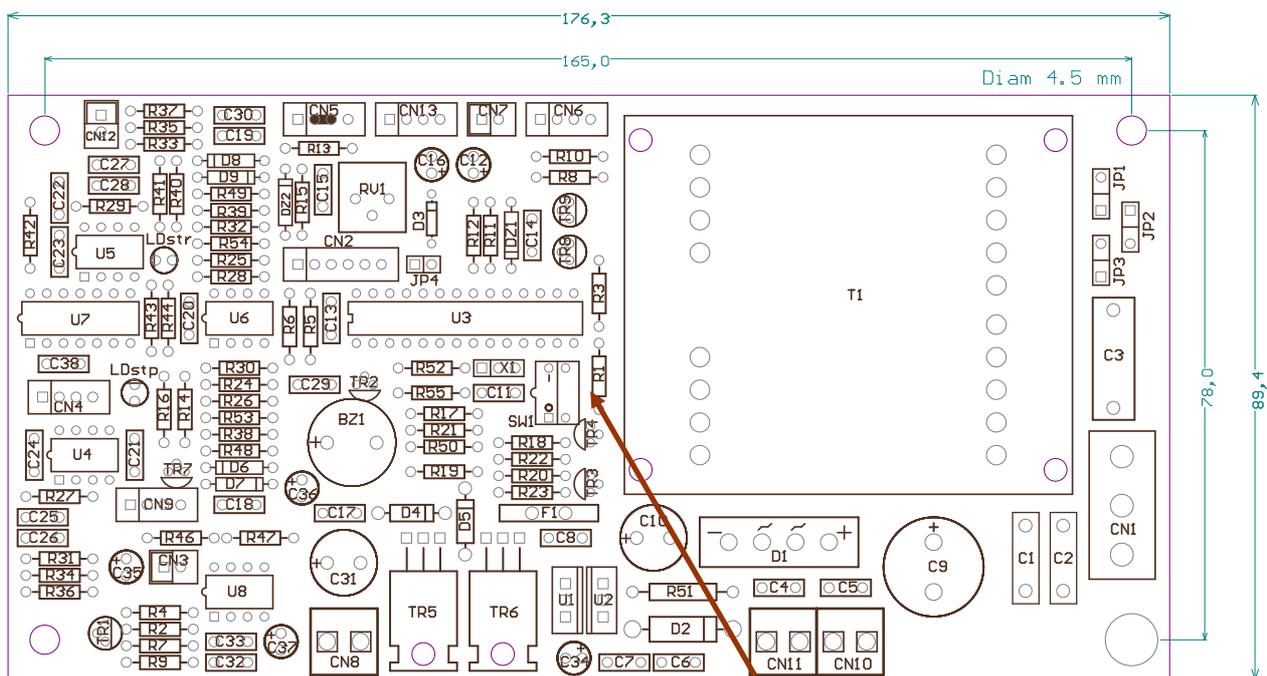

22 Dic 2004

