

## Guida alla corretta installazione e configurazione della stampante.

- Caricare i supporti (etichette ed eventuale ribbon), accendere la stampante ed attendere che il led di stato sia verde.
- Individuare il tasto "feed", di seguito sono riportati due esempi:



- Premere il tasto e tenerlo premuto, il led di stato inizierà ad emettere lampeggi intermittenti.
- Contare il numero di lampeggi, al termine della sequenza di quattro emissioni lasciare il tasto feed
  - Sequenza lampeggi:
    - \*
    - \*\*
    - \*\*\*
    - \*\*\*\*
- Il led diventa rosso/verde e la stampante farà avanzare delle etichette. Al termine il led di stato ritornerà di colore verde.

La procedura appena descritta ha permesso alla stampante di riconoscere e calibrare i sensori per il tipo di supporto caricato (tipologia e dimensione)

La stampante è ora pronta all'uso.

Di seguito è indicata la procedura per la creazione di una nuova etichetta utilizzando il software Zebra Designer fornito a corredo con la stampante.

## **Creazione nuova etichetta con Zebra Designer**


È possibile installare il software Zebra designer dal cd incluso oppure scaricandolo dal sito web (<https://www.zebra.com/us/en/products/software/barcode-printers/zebralink/zebra-designer.html>)

Il software è disponibile in due versioni: Pro e Lite; la versione Pro è a pagamento ed è installabile in modalità Demo, la versione lite è gratuita.

Avviare il software.

- Selezionare “crea nuova etichetta” e premere il pulsante “Fine”
- Dalla nuova maschera selezionare la stampante per la quale creare la nuova etichetta e premere avanti
- La seconda schermata del wizard serve a selezionare il tipo di stock etichetta. Lasciare tutto invariato e procedere premendo Avanti
- Dalla schermata del formato lasciare il segno di spunta su “Assegnazione automatica delle dimensioni dell'etichetta e premere Avanti
- Se non si hanno particolari esigenze lasciare invariati i dati relativi al layout ed all'orientamento e premere avanti.

L'ultima schermata del wizard sarà simile alla seguente

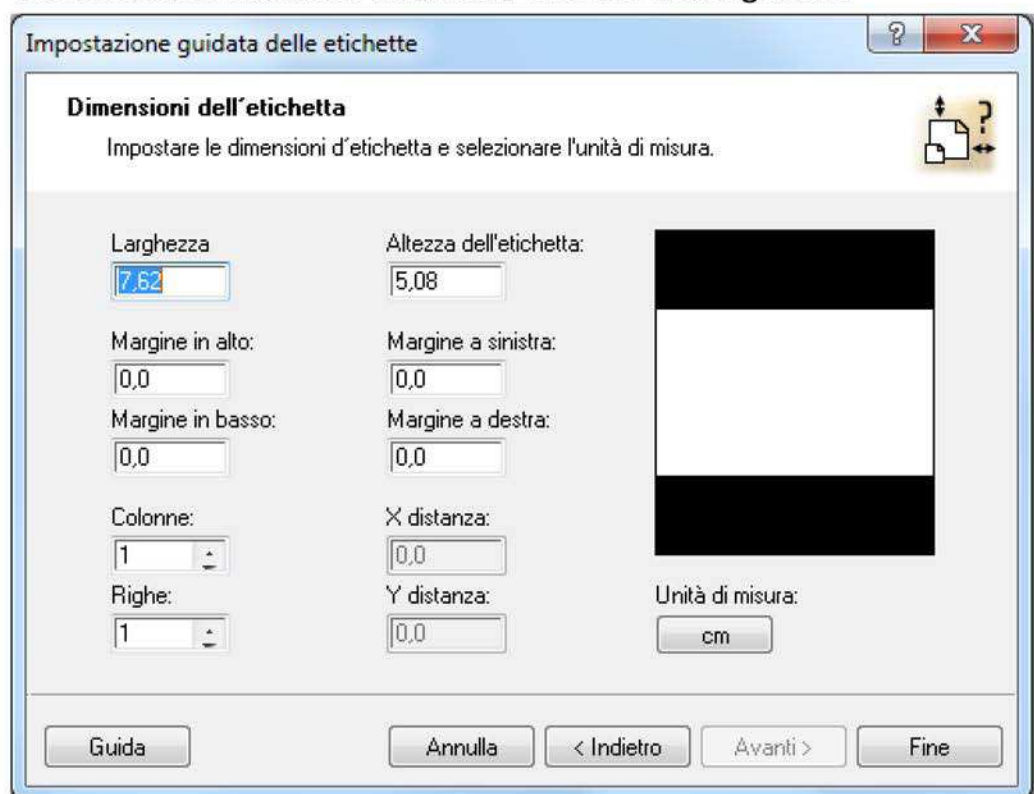

Inserire i dati relativi alle dimensioni dell'etichetta ponendo attenzione all'unità di misura e premere fine

Se si utilizzano etichette a più piste (numero di etichette affiancate) selezionare il relativo numero di colonna

## Reset impostazioni di fabbrica

Con la stampante accesa ed il coperchio superiore chiuso premere e mantenere premuto il pulsante "Feed" (avanzamento carta). Il led verde inizia a lampeggiare. Attendere 4 lampeggi e rilasciare il pulsante: la stampante è stata resettata ai valori di DEFAULT.